


Bedienungsanleitung

Heizung für Räucherofen »Autark 800«, elektrisch

Artikelnummer 140722

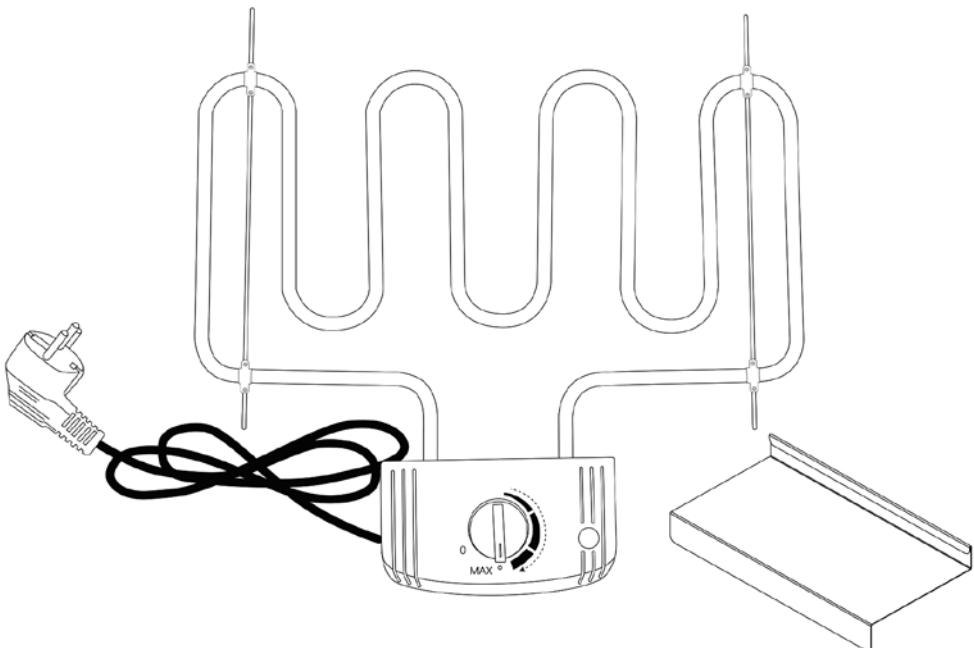

Vielen Dank, dass Sie sich zum Kauf dieses Produkts entschieden haben.


**Bitte machen Sie sich vor dem Erstgebrauch
mit den nachfolgenden Anleitungen und Hinweisen vertraut.**

Inhalt


1. Aufbauanleitung
2. Sicherheitshinweise
3. Installation der Heizspirale
4. Betrieb der Heizspirale
5. Tipps zum Räuchern mit Heizspirale
6. Reinigung und Wartung
7. Hinweise zur Produkthaftung
8. Entsorgung

1. Aufbauanleitung


1

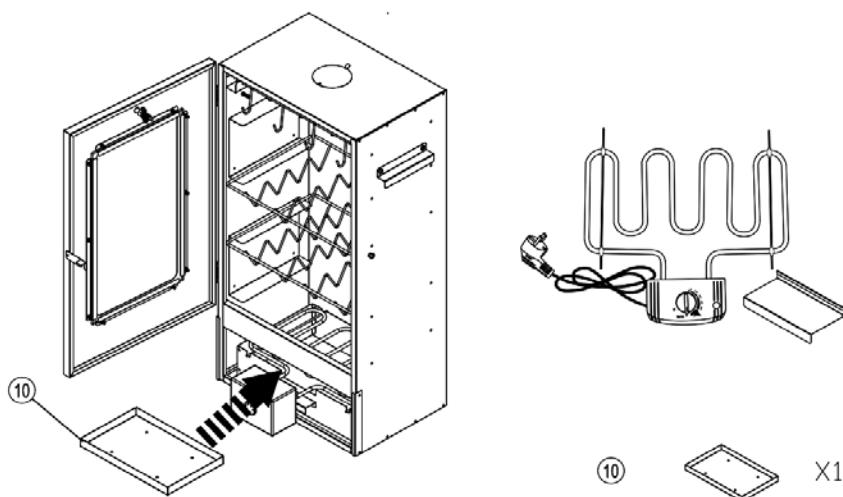


2

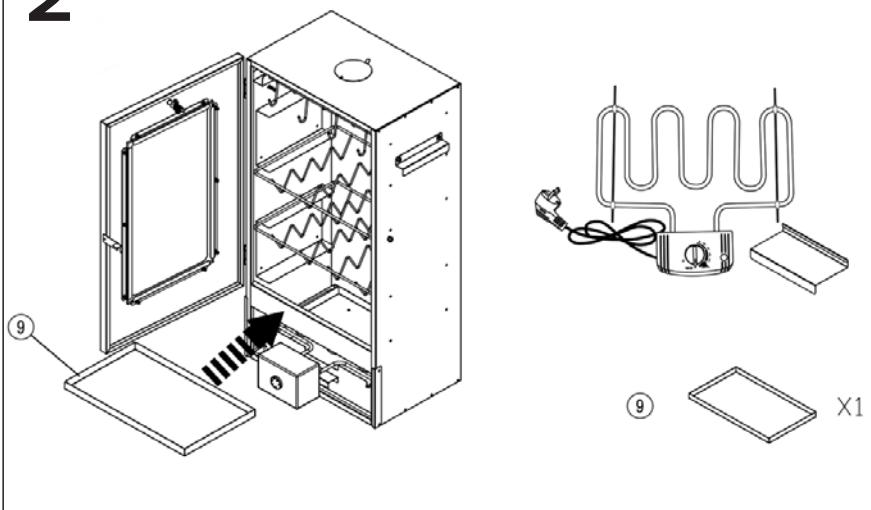


3

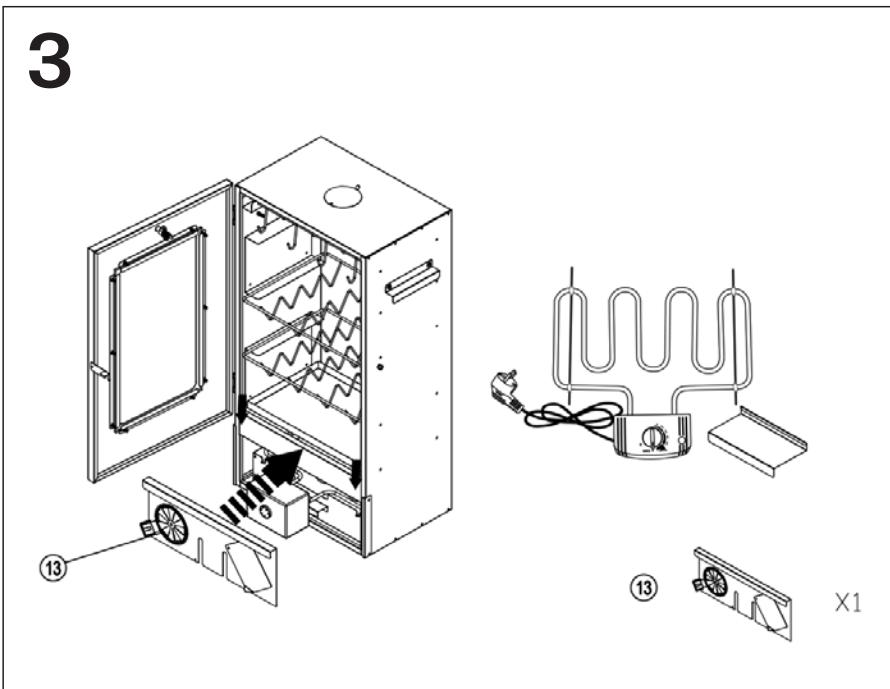

4

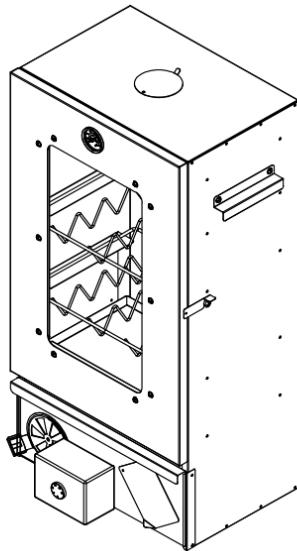

5

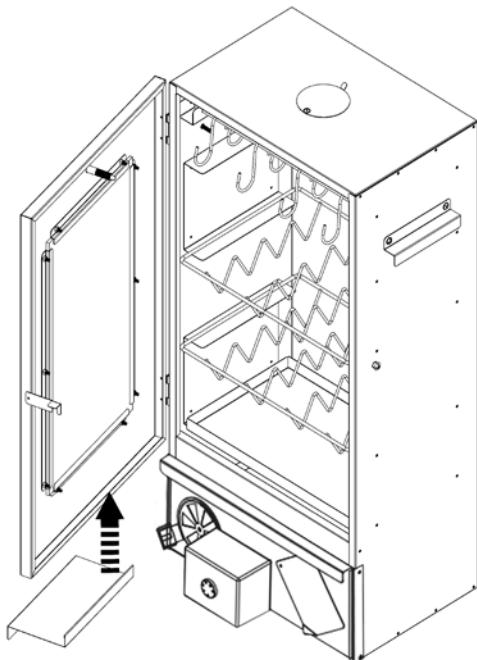

2. Sicherheitshinweise



- Betreiben Sie die Heizspirale ausschließlich in einem dafür vorgesehenen Räuchergerät.
- Die Heizspirale darf nur von Personen verwendet werden, die mit der Bedienung vertraut sind.
- Halten Sie Kinder und Haustiere vom Gerät fern.
- Stellen Sie sicher, dass der Räucherofen auf einer nicht brennbaren, ebenen Fläche steht.
- Berühren Sie keine heißen Teile während des Betriebs – es besteht Verbrennungsgefahr.
- Verwenden Sie keine beschädigte Heizspirale.
- Ein geeigneter Feuerlöscher sollte in der Nähe des Räucherofens vorhanden sein.
- Lassen Sie die Heizspirale während des Betriebs niemals unbeaufsichtigt.
- Die Heizspirale ist nur für den Gebrauch im Außenbereich oder in gut belüfteten Räumen geeignet.

3. Installation der Heizspirale

1. Ziehen Sie die Zugluftklappe am Glutkasten vorsichtig nach oben.
2. Setzen Sie die Heizspirale in den Glutkasten ein. Achten Sie darauf, dass der **Kunststoffteil der Spirale keine Metallteile** des Glutkastens berührt.
3. Führen Sie die beiden Enddrähte der Spirale durch die **dafür vorgesehenen Löcher** am hinteren Ende des Glutkastens.
4. Stellen Sie die Metallschale für die Holzspäne direkt über die Heizspirale.
5. Platzieren Sie den Glutkasten in das unterste Einschubfach des Räucherofens.
6. Schieben Sie die Zugluftklappe in die seitlichen Führungsschienen vor dem Glutkasten.
7. Öffnen Sie die Tür des Räucherofens und montieren Sie die Wasserschutzplatte an der Innenseite der Ofentür. Dies dient dem besseren Schutz der Heizeinheit und trägt zu einer längeren Lebensdauer bei.

4. Betrieb der Heizspirale

Vor dem ersten Gebrauch sollte die Heizspirale bei geöffneter Tür etwa 5 Minuten lang auf der Einstellung »MAX« betrieben werden, um den werkseitigen Schutzfilm vom Heizelement auszubrennen.

Dieser Vorgang verbessert die spätere Wärmeübertragung und verhindert eine störende Geruchsbildung beim ersten Räuchervorgang.

1. Vorbereitung der Räucher-Holzspäne

- Füllen Sie die lose Räucherschale bis zur **Hälfte mit feinen Holzspänen**.
- **Befeuchten Sie die Späne leicht** (zum Beispiel mit einer Gießkanne oder einem feuchten Tuch). Sie sollen feucht, aber nicht durchnässt sein.
- Alternativ können Sie die Späne vorab anfeuchten und dann in die Schale einfüllen.
- Für eine schnellere Rauchentwicklung können die Randbereiche etwas trockener bleiben.

2. Einschalten und Aufheizen

- Stellen Sie den Regler der Heizspirale auf **»MAX« (6-Uhr-Position)**, um den Räucherofen schnell aufzuheizen und die Holzspäne zum Glimmen zu bringen.
- Öffnen Sie währenddessen die **obere Klappe (Schornstein) vollständig, halten Sie die Ofentür geöffnet** und den **Zuluftregler an der Zugluftklappe geschlossen**.

Hinweis: Die Einstellung »MAX« darf nur kurzzeitig (max. 5 Minuten) zum Aufheizen verwendet werden, da in diesem Modus der Thermostat deaktiviert ist. Es besteht sonst die Gefahr einer Überhitzung und Entzündung der Holzspäne.

3. Übergang zur Räuchereinstellung

- Sobald die Späne zu **schwelen beginnen**, stellen Sie den Regler auf die **3-Uhr-Position** (mittlere Heizleistung).
- Schließen Sie die Tür des Räucherofens und öffnen Sie den Zuluftregler zur Steuerung der Rauchentwicklung.
- Sobald der Räucherofen eine **Temperatur von 60–90 °C** erreicht hat, kann das Räuchergut eingelegt werden.

5. Tipps zum Räuchern mit Heizspirale

- **Kontrollieren Sie alle 20 Minuten** die Temperatur im Räucherofen sowie die Holzspäne.
- Befeuchten Sie die Späne nach Bedarf mit etwas Wasser, damit sie **gleichmäßig glimmen**, aber **nicht brennen**.
- Entfernen Sie verbrannte Rückstände aus der Schale und füllen Sie bei Bedarf neue, angefeuchtete Späne nach.
- Eine **geringe Rauchmenge** ist ausreichend – sie sollte dem Dampf eines Kochtopfs ähneln.

6. Reinigung und Wartung

- Lassen Sie die Heizspirale **vollständig abkühlen**, bevor Sie sie berühren oder entfernen.
- Reinigen Sie die Spirale **mit einem weichen, feuchten Tuch** – niemals in Wasser eintauchen!
- Überprüfen Sie regelmäßig die Zuleitungen und die Isolierung auf **Beschädigungen**.
- Lagern Sie die Spirale **trocken und geschützt** vor Nässe oder Stößen.

7. Hinweise zur Produkthaftung

Das Gerät darf nur gemäß dieser Anleitung betrieben werden. Jegliche Abweichung davon kann zu Gefahren führen und schließt Garantieansprüche aus.

Konformitätserklärung

Dieses Produkt entspricht den grundlegenden Anforderungen der folgenden europäischen Richtlinien:

- **Niederspannungsrichtlinie (2014/35/EU)**
- **EMV-Richtlinie (2014/30/EU)**
- **RoHS-Richtlinie (2011/65/EU)**

Die Konformität mit den oben genannten Richtlinien wird durch die CE-Kennzeichnung auf dem Produkt bestätigt.

8. Entsorgung

Elektroaltgeräte gehören nicht in den Hausmüll!

Dieses Produkt ist gemäß der EU-Richtlinie über Elektro- und Elektronikaltgeräte (WEEE) mit dem folgenden Symbol gekennzeichnet:

 Entsorgen Sie das Gerät daher ausschließlich über zugelassene Sammelstellen oder Rücknahmesysteme in Ihrer Kommune.

Bitte beachten Sie:

- Entfernen Sie ggf. nicht fest verbaute Bauteile oder Batterien vor der Entsorgung.
- Durch eine sachgerechte Entsorgung helfen Sie, Umwelt und Gesundheit zu schützen.



Hersteller/Inverkehrbringer:

Kopp Verlag e.K., Bertha-Benz-Str. 10, 72108 Rottenburg a.N.
www.kopp-verlag.de | info@kopp-verlag.de | Tel.: (07472) 98 06 10