


Bedienungsanleitung

Elektrischer Wasserkocher

Artikelnummer **140732**

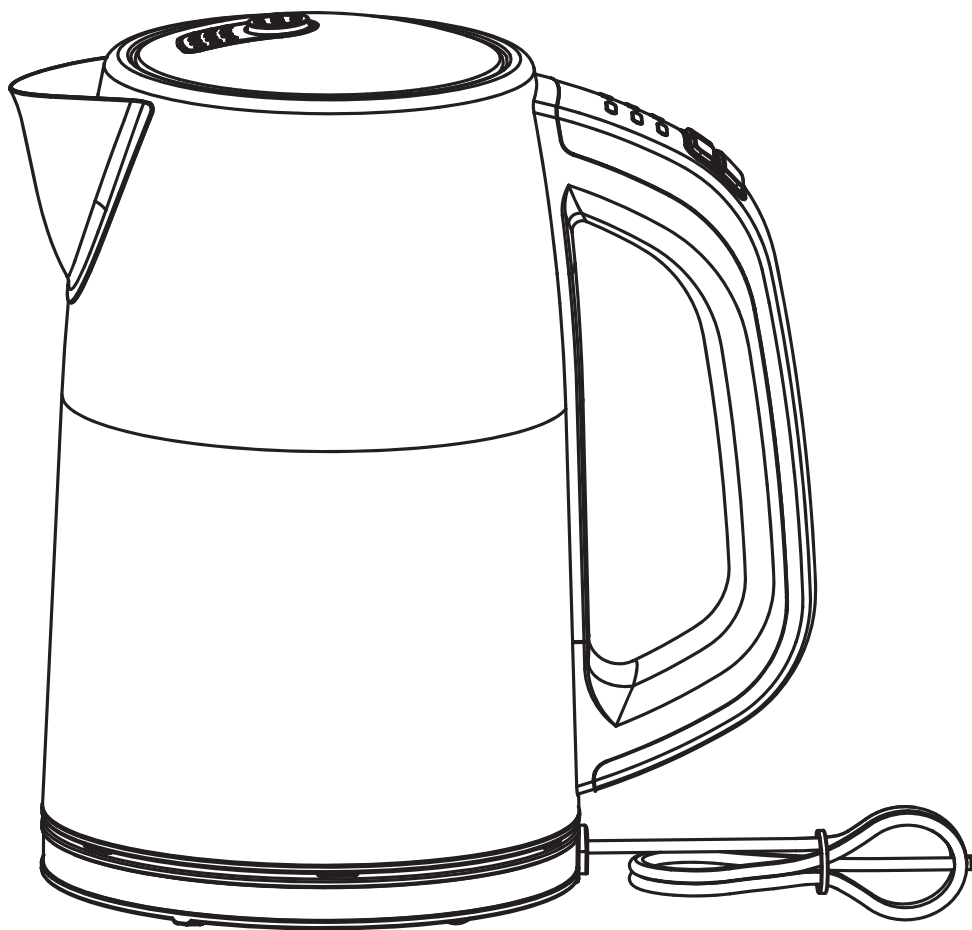

Inhaltsverzeichnis

1. Einführung
2. Lieferumfang
3. Sicherheitshinweise
4. Erste Inbetriebnahme
5. Bedienung
6. Reinigung und Wartung
7. Entkalkung
8. Technische Daten
9. Konformität und Entsorgung

1. Einführung

Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch und bewahren Sie sie zur späteren Verwendung auf. Wenn Sie weitere Unterstützung benötigen, wenden Sie sich bitte per E-Mail an den Kundenservice.

2. Lieferumfang

- 1 × elektrischer Wasserkocher
- 1 × Basisstation
- 1 × Bedienungsanleitung

3. Sicherheitshinweise



1. Vor der ersten Benutzung alle Anweisungen sorgfältig lesen.
2. Vor dem Anschließen prüfen, ob die Netzspannung mit der Angabe auf dem Gerät übereinstimmt.
3. Nur mit der mitgelieferten Basisstation verwenden.
4. Gerät bei beschädigtem Kabel oder Stecker nicht verwenden.
5. Vor der Reinigung oder wenn das Gerät nicht verwendet wird, Netzstecker ziehen.
6. Netzkabel nicht über Tisch- oder Arbeitsplattenkante hängen lassen.
7. Gerät nicht in der Nähe von Hitzequellen verwenden.
8. Gerät niemals ohne Wasser betreiben oder im heißen Zustand nachfüllen.
9. Gerät darf nicht von Kindern benutzt werden. Wenn es in der Nähe von Kindern verwendet wird, ist besondere Vorsicht geboten.

-
10. Kabel, Stecker, Sockel oder andere Teile des Wasserkochers dürfen nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten gelangen.
 11. Nach dem Kochen des Wassers den austretenden Dampf nicht berühren und den Deckel nicht hastig öffnen, um Verbrühungen zu vermeiden.
 12. Beim Ausgießen auf Verbrühungsgefahr achten.
 13. Beim Öffnen des Deckels kann heißer Dampf entweichen.
 14. Das Gerät nur zum Erhitzen von Wasser verwenden.
 15. Heiße Oberflächen nicht berühren – Griff verwenden.
 16. Der Wasserkocher ist nur für den Gebrauch im Haushalt vorgesehen.
 17. Beim Anheben mit kochendem Wasser auf Verbrühungsgefahr achten.
 18. Es dürfen ausschließlich Original- oder vom Hersteller empfohlene Ersatzteile verwendet werden, um Unfälle zu vermeiden.
 19. Stellen Sie sicher, dass der Deckel korrekt geschlossen ist.
 20. Nach dem Kochen Taste nicht mit Gewalt drücken – Schalter kann beschädigt werden.
 21. Bei Überfüllung kann heißes Wasser austreten.
 22. Verpackung außerhalb der Reichweite von Kindern entsorgen.


4. Erste Inbetriebnahme

1. Den Wasserkocher mit einer Mischung aus Essig und Wasser im Verhältnis 1:3 (1 Teil Essig / 3 Teile Wasser) befüllen.
2. Die Mischung zum Kochen bringen und anschließend ausgießen (siehe Bedienungsanleitung unter »Bedienung«).
3. Den Wasserkocher abkühlen lassen, erneut mit frischem Wasser füllen, dieses ebenfalls aufkochen und danach ausschütten.


Hinweis:

- Gerät und Deckel werden heiß – nicht berühren.
- Deckel muss während des Kochens geschlossen bleiben.
- Gerät nicht mit weniger als 0,5 Liter oder mehr als 1,7 Liter Wasser betreiben.
- Nur Wasser erhitzen – keine anderen Flüssigkeiten.
- Gerät nicht in der Spülmaschine reinigen.


5. Bedienung

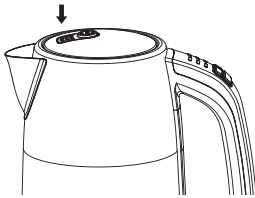


1. Deckelöffner drücken.

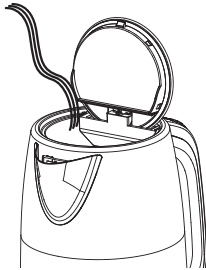

2. Wasser bis zur gewünschten Menge einfüllen (zwischen »Min«- und »Max«-Markierung).

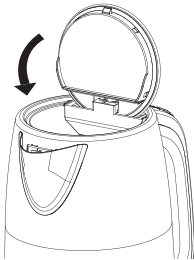


3. Deckel vorne fest nach unten drücken, um ihn zu schließen.

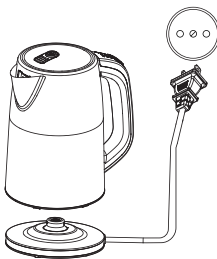


4. Basisstation auf stabile Fläche stellen, Gerät aufsetzen, Netzstecker einstecken.



5. Wenn der Wasserkocher auf die mit Strom versorgte Basisstation gestellt wird, blinken die Anzeigen auf dem Bedienfeld kurz auf, das Gerät wechselt in den Standby-Modus (Die Wasserstandsanzeige bleibt eingeschaltet und erlischt einige Zeit später ohne Bedienung automatisch).

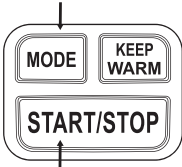Heat Water			
------------	---	---	---

6. Als Nächstes »START/STOP«-Taste drücken, dann »MODE«, dann erneut die »START/STOP«-Taste.
7. Nach Erreichen der Zieltemperatur ertönen drei Signaltöne, das Gerät stoppt automatisch.
8. Wasser langsam ausgießen – Deckel beim Ausgießen nicht öffnen.

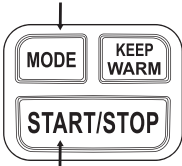Heat Water			
------------	---	---	---

9. Warmhaltefunktion: »START/STOP«-Taste drücken, dann »MODE«, dann »KEEP WARM« und dann wieder die »START/STOP«-Taste.
10. Haltezeit: 30 Minuten mit gelegentlichem Nachheizen.

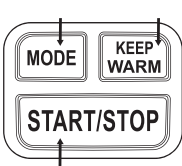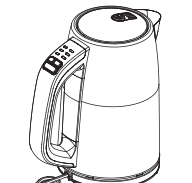Wasser erhitzen + Warmhalte- funktion			
---	---	---	---

11. Mit der »MODE«-Taste kann zwischen den Temperaturen gewechselt werden.
»KEEP WARM«-Taste drücken, um die Warmhaltefunktion ein- oder auszuschalten.
Mit der »START/STOP«-Taste wird der aktuelle Vorgang beendet.
12. Das Gerät schaltet nach 30 Minuten Warmhalten automatisch ab.

6. Reinigung und Wartung

Vor der Reinigung Netzstecker ziehen und Gerät abkühlen lassen.

1. Außenseite mit feuchtem Tuch abwischen – keine elektrischen Teile berühren.
2. Innenraum mit weichem Schwamm und Seifenwasser reinigen.
3. Filter entfernen und unter fließendem Wasser abspülen.
4. Restliches Spülwasser gründlich ausspülen.

7. Entkalkung

Regelmäßig entkalken, mindestens 1 x pro Monat, bei hartem Wasser häufiger.

- Mit Essig: 0,5 Liter Essig einfüllen, 1 Stunde ohne Erhitzen stehen lassen.
- Mit Zitronensäure: 0,5 Liter Wasser kochen, 25 Gramm Zitronensäure zugeben, 15 Minuten stehen lassen.

Vorsicht:

- Keine aggressiven oder scheuernden Reinigungsmittel verwenden.
- Gerät, Basis, Kabel und Stecker nicht in Wasser tauchen.
- Austretender Dampf kann Oberflächen beschädigen – Abstand halten.
- Gerät niemals ohne Wasser betreiben – Gefahr der Überhitzung.

8. Technische Daten

Kapazität:	1,7 l
Spannung:	220–240 V ~ 50 Hz
Leistung:	1850–2200 W
Schutzklasse:	I (mit Schutzleiter)

9. Konformität und Entsorgung



Dieses Gerät entspricht den grundlegenden Anforderungen der EU-Richtlinien und trägt das CE-Kennzeichen.



Dieses Symbol bedeutet, dass elektrische und elektronische Altgeräte nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden dürfen. Bitte führen Sie das Gerät der örtlichen Sammelstelle zu.

RoHS

Dieses Gerät erfüllt die Anforderungen der RoHS-Richtlinie (2011/65/EU) zur Beschränkung gefährlicher Stoffe.



Achtung: Dieses Gerät ist in Schutzklasse I eingestuft.
Es darf nur an eine geerdete Steckdose angeschlossen werden.
Verwenden Sie keine Verlängerungskabel ohne Schutzkontakt.

Die verwendeten Materialien entsprechen der EU-Verordnung (EU) Nr. 10/2011 für Kunststoffe mit Lebensmittelkontakt und sind BPA-frei.



Hersteller/Inverkehrbringer:

Kopp Verlag e.K., Bertha-Benz-Str. 10, 72108 Rottenburg a.N.
www.kopp-verlag.de | info@kopp-verlag.de | Tel.: (07472) 98 06 10